

INSTRUCTIVO PARA LA COLOCACIÓN DE LA CAJA DE REPARTO

La colocación de la caja ROTOTEC depende del tamaño de la parrilla, de su posicionamiento con respecto al asiento y la preferencia del cliente, que puede querer posicionar la caja más o menos adelantada.

La solución más indicada por lo tanto será la que mejor se adapte al diseño de la parrilla y a las posibilidades de colocación.

1

Para el acople de la caja ROTOTEC a la parrilla de la moto se proporcionan dos platinas metálicas galvanizadas con varias perforaciones al fin de que se puedan atornillar a una base oportunamente realizada y asegurada a la parrilla.




2

La caja tiene unas ranuras en la basa



3

Oportunamente realizada al fin de colocar en ellas las platinas, y se asegurarán por medio de tornillos de 3/8" de diámetro y del largo que requiera la instalación tomando en cuenta las características de la parrilla.

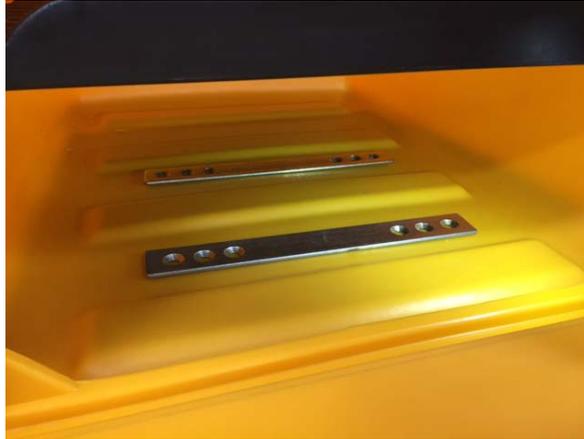

4

Una vez atornillada la caja a la parrilla se colocará el tapete de espuma de poliuretano para cubrir las platinas.



5

La caja de reparto puede ser utilizada con el entrepaño incluido o sin entrepaño. En tal caso se deberán de desatornillar los tapones enroscados en las varillas de hierro que forman el soporte del entrepaño y recolocarlos atornillándolos a la caja por medio de tornillos de rosca milimétrica de 6 mm.

